LASER POINTER 〈GREEN〉

レーザーポインター〈グリーン〉（スリーウェイタイプ）サシー92 取扱説明書〈保証書付き〉

KOKUYO

このたびは、「コクヨレーザーポインター 〈グリーン〉サシ-92」をお買い上げくださいまして、まことにありがとうございます。
この説明書は、この製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
また、この製品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書は大切に保管してください。

⚠警告

- ●レーザー光を眼には絶対に直接照射しないでください。
- ●レーザー光を絶対にのぞき込まないでください。
- ●レーザー光を絶対に人に向けないでください。
- ●子供に使わせないでください。

⚠注意

- ●緑色レーザー光の連続点灯時間は5分以内にしてください。
- ●緑色光レーザーポインターの特性は、動作温度に大きく依存しますので、高温雰囲気での連続使用、低温雰囲気でのご使用をしないでください。
- ●子供の手の届かない所に保管してください。
- ●レーザーのOHPでのご使用は約20m以内を目安にしてください。室内（蛍光灯下）では40mが目安です。
- ●水がかかるおそれのある所では使用しないでください。
- ●本機を高い場所から落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- ●本機は室内または屋内用です。また、高温や低温の場所、湿気やホコリの多い場所でのご使用・保管、および急激な温度変化を避けてください。
- ●レーザー照射時に通電表示ランプ、もしくは、レーザー光が弱くなった場合は乾電池を2本共新しい同じ種類のものに交換してください。
- ●本機の分解や改造はしないでください。けがや故障の原因になります。
- ●長時間ご使用にならない場合は、乾電池を取り出して保管してください。液漏れの原因になります。
- ●消耗した乾電池は、液漏れによる損傷が考えられますので、早めに交換してください。

各部のなまえとはたらき

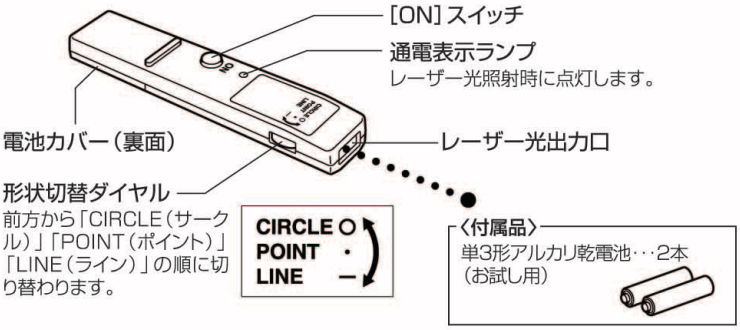

乾電池の入れかた

①電池カバーをスライドさせて、取り外してください。
②乾電池の ⊕⊖ を間違えないように、正しくセットしてください。
〈ご注意〉
⊕⊖を間違えますと、故障の原因になります。
③電池カバーをスライドさせて、取り付けてください。

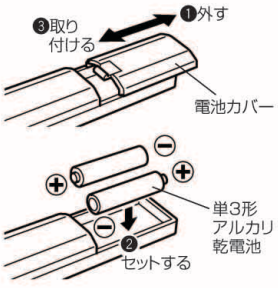

仕様

発光部		可視光半導体レーザー
波長		532nm（緑色光）
最大出力		1mW（クラスⅡ）
到達距離（ポイント、夜間使用時）		約50m
ビーム径（距離3m時）	サークル	約φ80mm
	ポイント	約5mm
ビーム長（距離3m時）	ライン	約125mm

使用電池	単3形アルカリ乾電池2本（お試し用）
電池寿命	約8時間（約25℃環境時）
通電表示	緑色LED
サイズ	長さ:170×幅:33×高さ:18mm
質量	約110g（乾電池含む）
素材	本体・スイッチ部：ABS

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル（全国共通）
お客様相談室 ☎0120-201594
お客様相談室FAX ☎0120-060660

レーザー光の照射のしかた

①形状切替ダイヤルを回して、レーザー光の形状「CIRCLE（サークル ○）」「POINT（ポイント・）」「LINE（ライン ー）」のいずれかを選んでください。
②レーザー光出力口を照射したい方へ向け、[ON] スイッチを押してください。

〈使用の目安〉
- ●OHPでの使用…… 20m以内
- ●室内での使用…… 蛍光灯下で40m以内

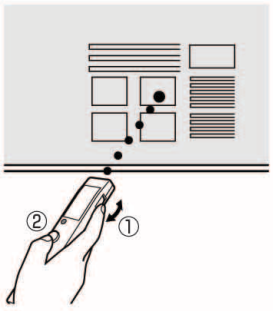

お手入れのしかた

⚠注意

必ず乾電池を取り出してから、お手入れしてください。

- ●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- ●汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
  ①うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
  ②水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
  ③乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

〈汚れを落とすときのご注意〉
水にぬらしたり、化学ぞうきん、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。
変色や変形、故障の原因になります。

使用環境下でのご注意

緑色光レーザーポインターの特性として、動作温度に大きく影響を受けますので、高温環境下や低温環境下では点灯しない場合があります。万一、点灯しない場合は、以下の要領で、再度点灯をご確認の上、ご使用ください。
- ●高温環境下の場合：点灯を中止し、本体温度を低下させる。
- ●低温環境下の場合：常温環境下で一時的に放置するなどして、本体温度を上昇させる。

故障かな？と思ったら（不調診断）

こんなときは	こう処置してください
レーザーポインターが作動しない。	乾電池が切れていませんか。新しい乾電池と交換してください。
	乾電池の ⊕⊖ が逆になっていませんか。乾電池を正しくセットしてください。
	乾電池や乾電池セット部が汚れていませんか。汚れを拭き取り、乾電池をセットし直してください。